


Комплект деталей

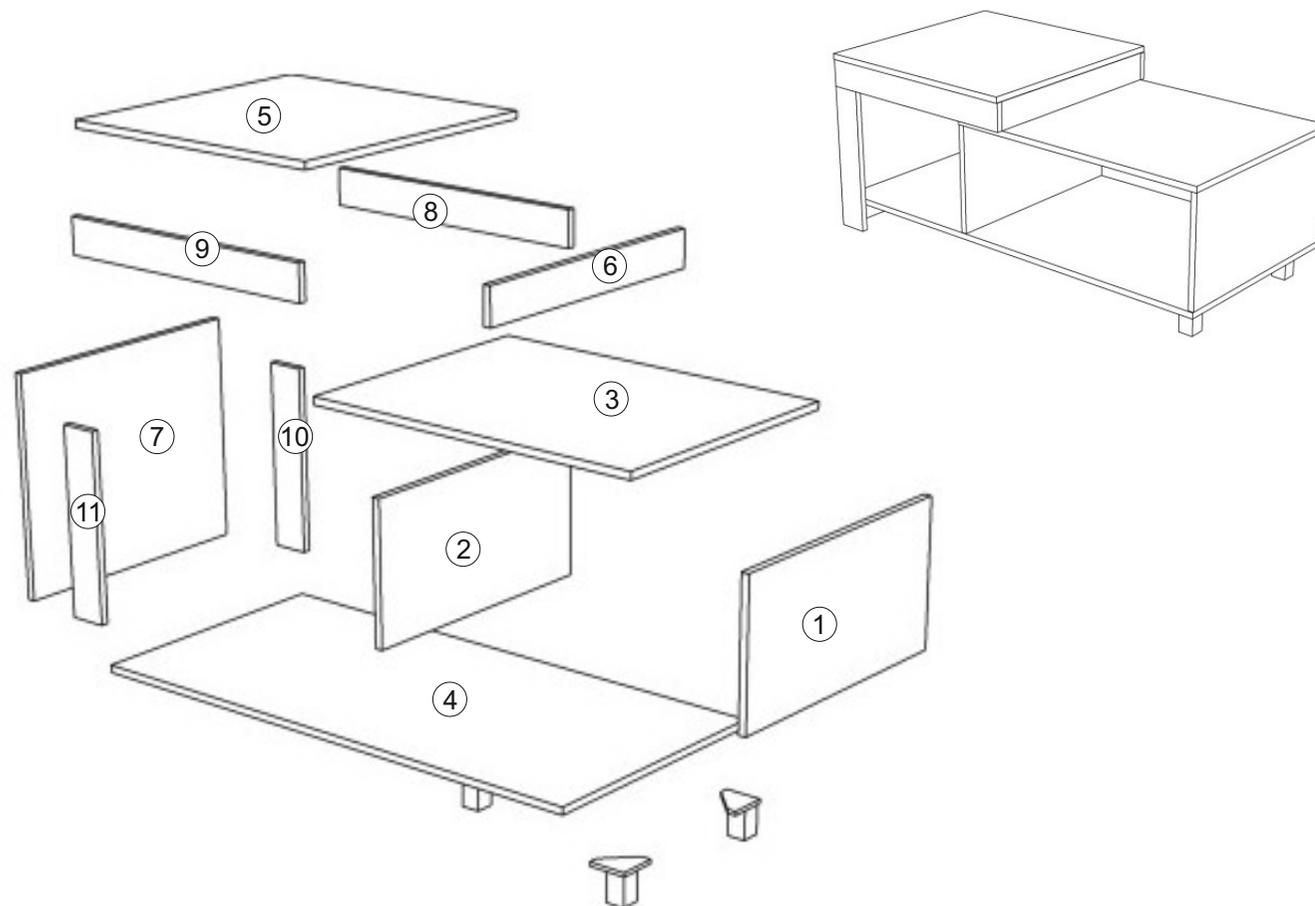

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Стойка правая	1
2	Стойка центр	1
3	Столешница правая	1
4	Дно	1
5	Столешница левая	1
6	Планка центр	1
7	Стойка левая	1
8	Планка горизонт	1
9	Планка горизонт	1
10	Планка верт	1
11	Планка верт	1

Фурнитура


Эксцентрик Rastex 15 16 шт	Дюбель DU-324 16 шт	Заглушка для эксцентрика 16 шт	Конфирмат 10 шт	Заглушка для конфирмата 10 шт	Ключ для конфирмата 1 шт
Саморез 3,5x19 12 шт	Подпятник 2 шт	Шкант 8x30 8 шт.	Гвоздь 1 упаковка	Опора 3 шт	

ВНИМАНИЕ! Сборку изделия следует проводить на ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой, избегая ударов и неосторожных приемов, во избежание царапин и повреждений деталей.


Распаковать упаковку и разложить детали и фурнитуру в места, удобные для дальнейшей сборки. Сборку удобно начинать, расположив изделие горизонтально. Собранный изделие установить на место эксплуатации, после установки изделие протереть влажной салфеткой.

*В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в конструкции не влияющие на функциональные качества изделий.


При возникновении вопросов по сборке
Обращаться по телефону:
(343) 283-00-95 (96)

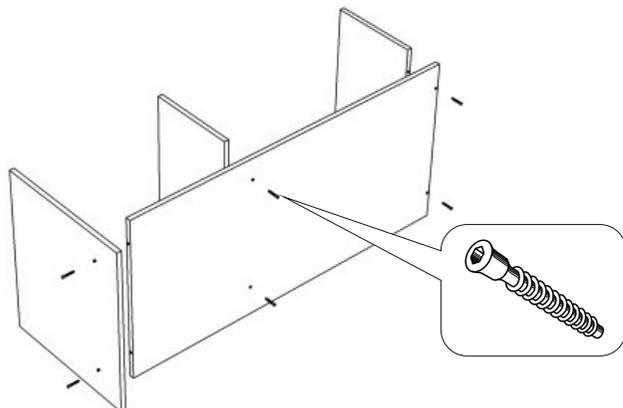


С помощью конфирматов закрепить между собой стойки и дно

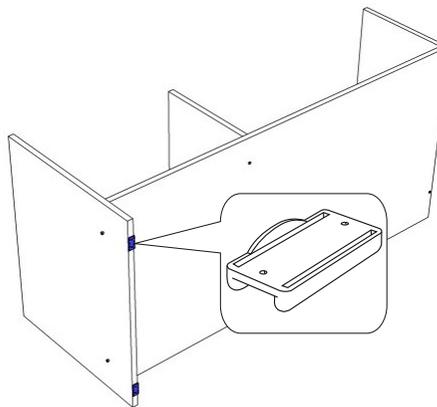


С помощью гвоздей закрепить подпятники

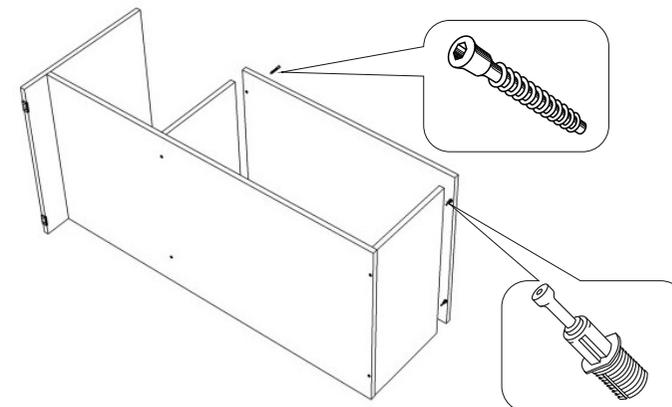


Установить и закрепить правую столешницу

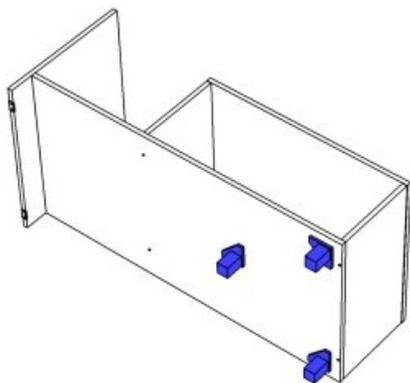


С помощью саморезов 3,5x19 закрепить опоры по разметке

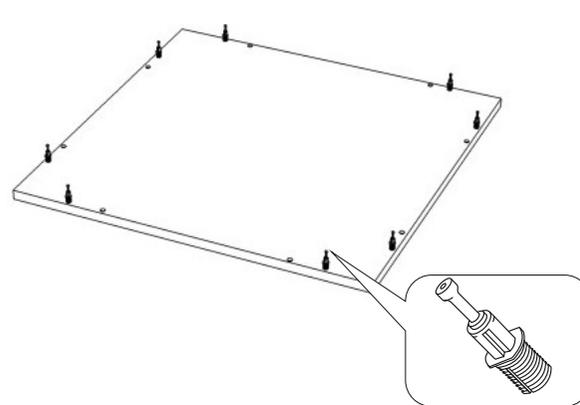


В левую столешницу вставить дюбеля DU 324

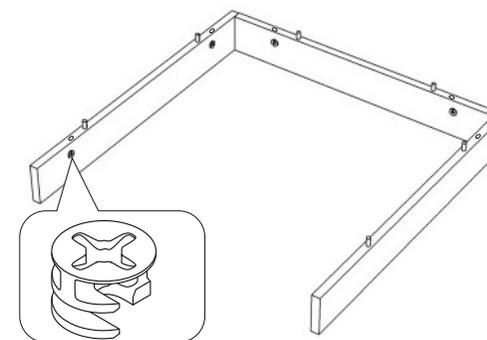


В верхние планки вставить эксцентрики и шканты

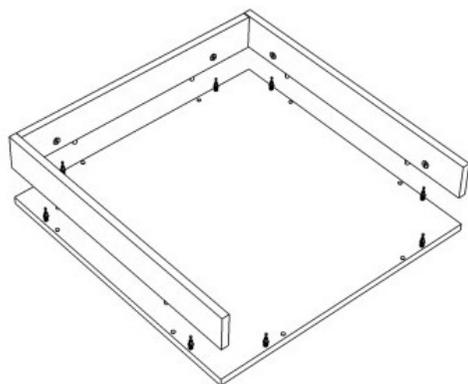

Соединить и закрепить между собой верхние планки и левую столешницу

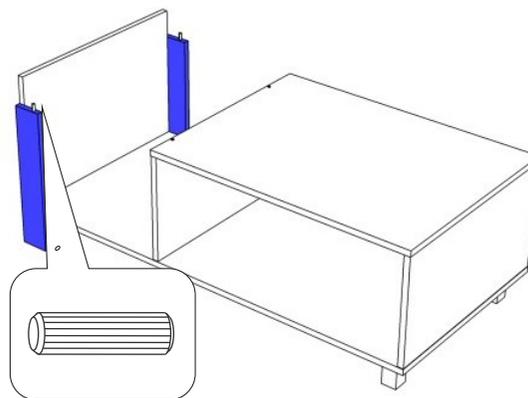

Установить и закрепить вертикальные планки

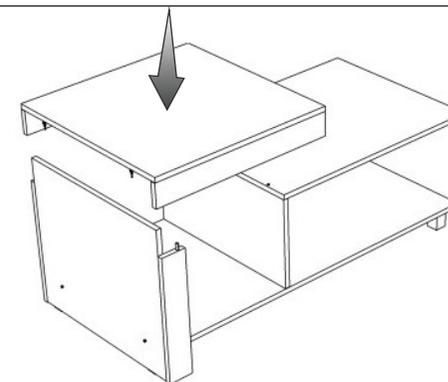

Установить и закрепить левую столешницу