



## Схема сборки стола журнального I-310

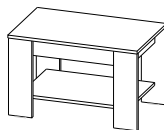


1. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3, 4, 5, 6, 9 и 10
2. Вставить эксцентрики D в отверстия на деталях 6, 9 и 10 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2, 3, 4, 5, 7 и 8 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Ввернуть дюбели В в детали 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8.
4. Соединить детали 7 и 8 с деталями 9 и 10, затянуть эксцентрики D по часовой стрелке до упора.
5. Соединить детали 7, 8 и 6 с деталями 2, 3, 4 и 5, затянуть эксцентрики А и D по часовой стрелке до упора.
6. Соединить детали 2, 3, 4, 5, 9 и 10 с деталью 1, затянуть эксцентрики А и D по часовой стрелке до упора.
7. Вбить опоры Е в детали 2, 3, 4 и 5.

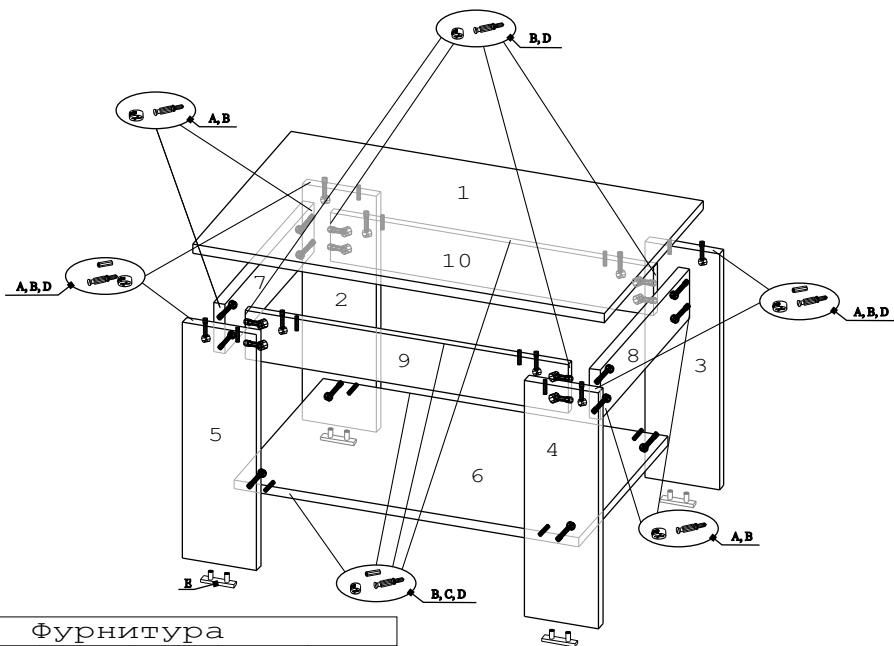


Фурнитура					
					
А	В	С	Д	Е	Г
12шт	28шт	12шт	16шт	4шт	4шт

## Схема сборки стола журнального I-310

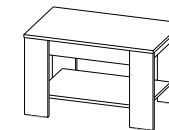

1. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3, 4, 5, 6, 9 и 10
2. Вставить эксцентрики D в отверстия на деталях 6, 9 и 10 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2, 3, 4, 5, 7 и 8 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Ввернуть дюбели В в детали 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8.
4. Соединить детали 7 и 8 с деталями 9 и 10, затянуть эксцентрики D по часовой стрелке до упора.
5. Соединить детали 7, 8 и 6 с деталями 2, 3, 4 и 5, затянуть эксцентрики А и D по часовой стрелке до упора.
6. Соединить детали 2, 3, 4, 5, 9 и 10 с деталью 1, затянуть эксцентрики А и D по часовой стрелке до упора.
7. Вбить опоры Е в детали 2, 3, 4 и 5.

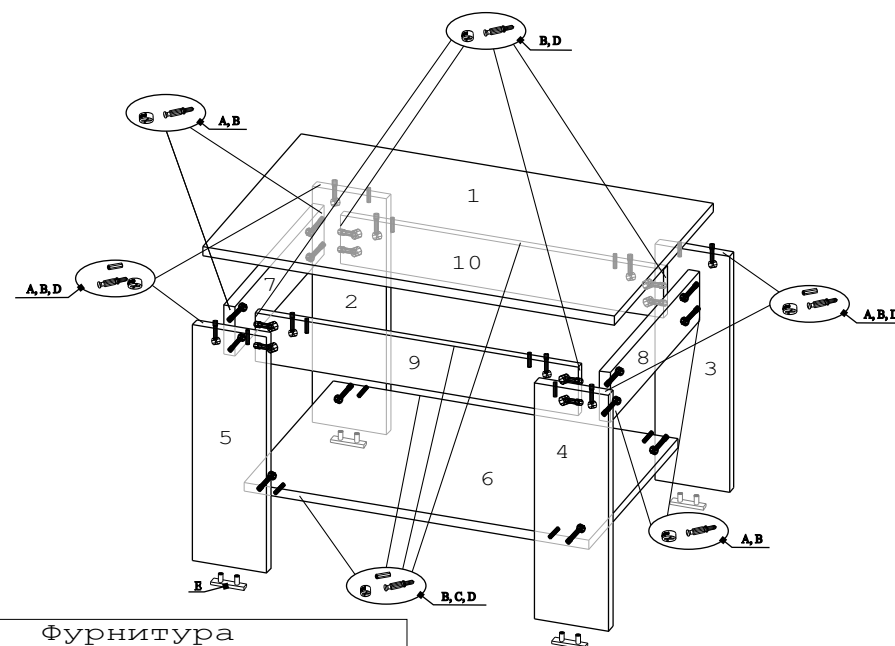

Фурнитура					
					
А	В	С	Д	Е	Г
12шт	28шт	12шт	16шт	4шт	4шт