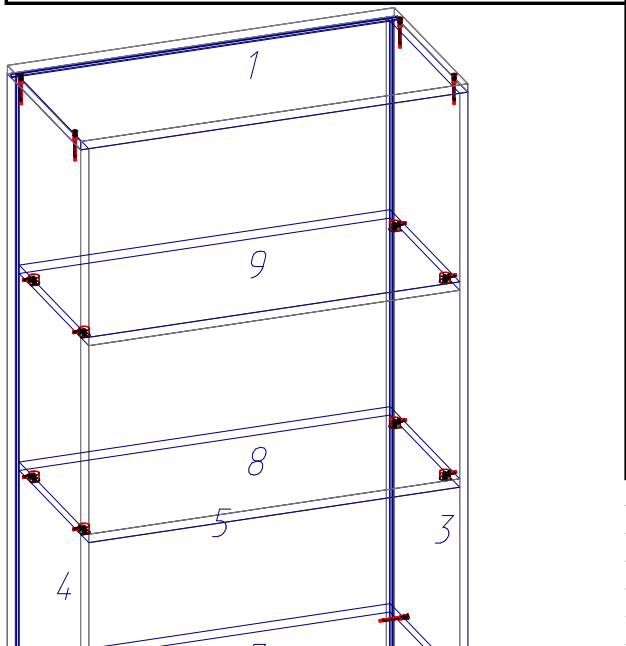


1. Шкаф стеллаж [760x380x1890] Артикул: НШ.1

Эскиз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
	1 Крыша	760	380	1
	2 Дно	760	380	1
	3 Боковина	1858	380	1
	4 Боковина	1858	380	1
	5 Задняя стенка	1868	738	1
	6 Полка	728	360	1
	7 Полка	728	360	1
	8 Полка	728	360	1
	9 Полка	728	360	1
	Гайка ВР01 ножки регулир [ВР01]			
Заглушка с/к для конфирмата D=13 , шт [ЗС1360]				8
Конфирмат 7.0x50 [KON 7,0X50 IB]				12
Ножка ОС17 аналог Р105 [ОС17]				4
Шток усиленный саморез [Т101]				12
Эксцентрик усиленный [SE01]				12

Порядок сборки

1. Собрать корпус. Собираем боковины поз. 3,4 и дно, крышу, заднюю стенку поз. 1,2,5. Использовать: (конфирматы)
2. Установить полку поз. 6,7,8,9. Использовать: (эксцентрик усиленный, шток усиленный саморез, конфирматы)
3. Установить регулируемые подпятники. Использовать (Ножка ОС17 аналог Р105)
4. Установить заглушки на конфирматы. Использовать (заглушка для конфирмата)